

AVVERTENZE: La Pratolina fornisce, come accessorio optional a richiesta, il kit di montaggio delle grondaie. Nel kit sono presenti i pezzi già dimensionati per la casetta acquistata. Pur curando il confezionamento e la personalizzazione del kit, La Pratolina raccomanda di verificare che le misure dei vari pezzi siano adatte alla casetta su cui la grondaia verrà montata e, in caso di incongruenze, adattarle.

AVVERTENZE: prima di iniziare il montaggio, assicuratevi di avere a portata di mano i seguenti attrezzi:



colla
(inclusa
nel kit)



metro




sega



scala




trapano
avvitatore

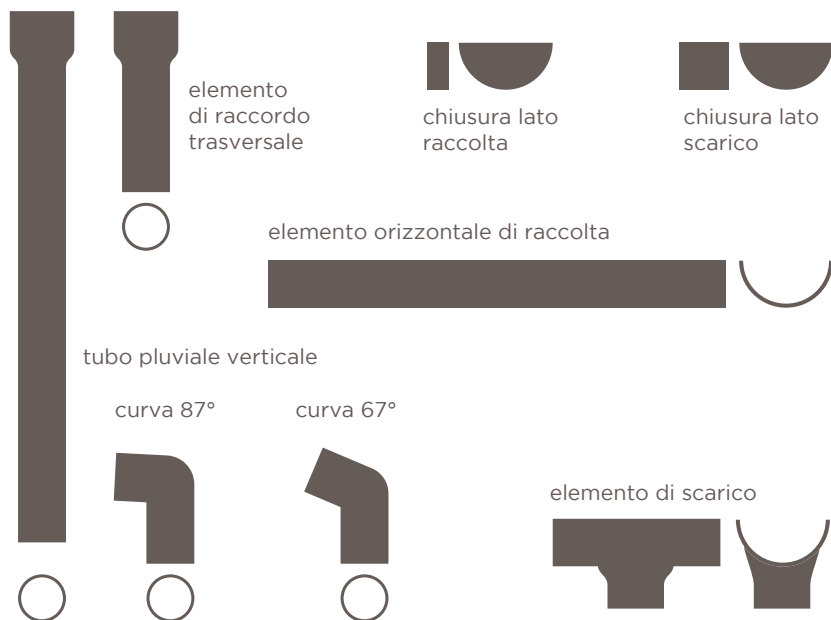

Fissare sul tetto della casetta le staffe di sostegno con le viti 4x20mm in dotazione. La prima a 20 cm dal fronte, l'ultima a 50 cm dal retro, quella centrale a metà distanza tra le due.

INSTALLARE I SUPPORTI PER I TUBI PLUVIALI

Avvitare alle pareti laterali (nella zona posteriore della cassetta) i supporti dei tubi verticali. Per agevolare il fissaggio si suggerisce di praticare preventivamente un foro da 3mm sul legno.

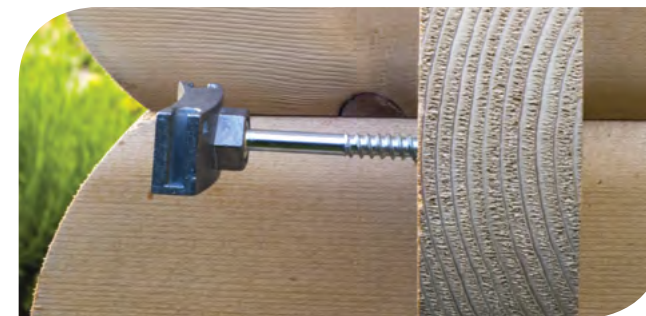

vista posteriore

MONTAGGIO ELEMENTI DI RACCOLTA E SCARICO

Stendere un cordolo di adesivo (in dotazione con il kit) alle estremità dell'elemento di scarico. Innestarvi l'elemento di chiusura e l'elemento orizzontale di raccolta. Dopo aver steso un ulteriore cordolo di adesivo all'estremità opposta dell'elemento di raccolta, posizionare il secondo tappo.

AVVERTENZE

Si raccomanda di stendere un cordolo di adesivo in prossimità di tutte le giunture tra le plastiche.



MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI ORIZZONTALI

Posizionare le staffe sulla grondaia come seguendo la sequenza fotografica



Successivamente fissare ai sostegni precedentemente montate sul tetto della casetta, utilizzando le apposite chiavette.




Sezione della grondaia con la staffa montata



MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI TRASVERSALI

Montare due curve a 67° alle estremità del tubo corto, avendo cura di stendere un cordolo di collante.

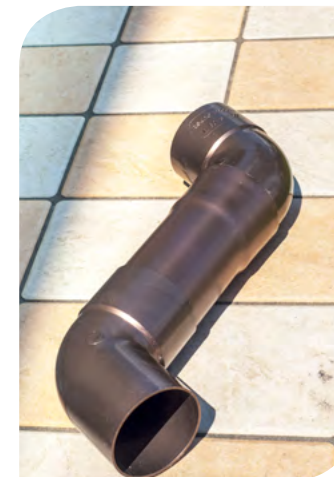

COMPLETAMENTO DEL LAVORO

Montare sul tubo di scarico verticale la curva a 87° nella parte inferiore, successivamente collegare l'elemento verticale a quello trasversale e quest'ultimo allo scarico precedentemente sistemato sulla casetta.

Fissare l'elemento verticale ai supporti montati inizialmente tramite le fascette fornite nel kit.

