

AVVERTENZE: La Pratolina fornisce il kit di montaggio della tegola canadese.

Nel kit è presente il quantitativo adeguato alla copertura della casetta acquistata. Pur curando il confezionamento e la personalizzazione del kit, La Pratolina raccomanda di verificare che il quantitativo si congruo prima di procedere con la posa.

AVVERTENZE: prima di iniziare il montaggio, assicuratevi di avere a portata di mano i seguenti attrezzi:



metro



martello e
chiodi





cutter




scala

vista dall'alto

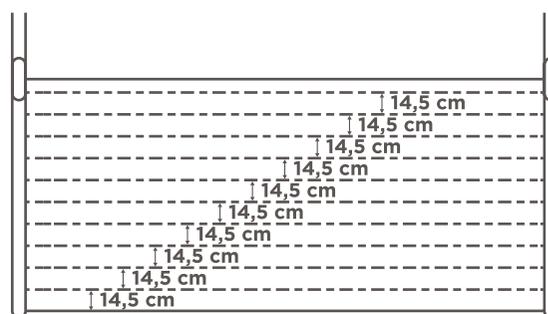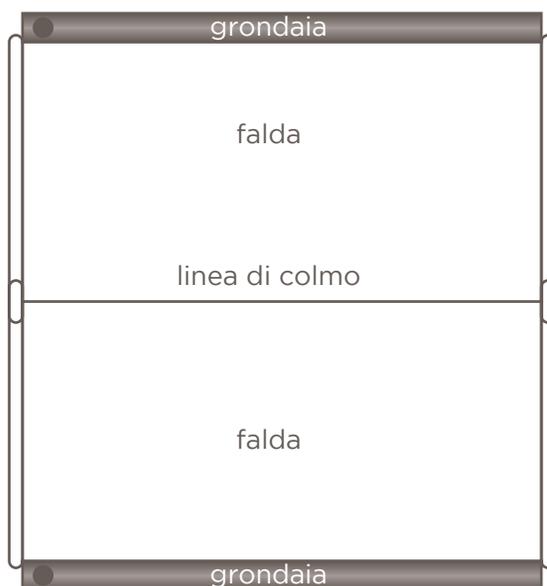


Dopo aver accertato che la superficie di posa sia perfettamente liscia e asciutta, tracciare delle linee parallele a **14,5 cm** di distanza una dall'altra, fino alla linea di colmo.

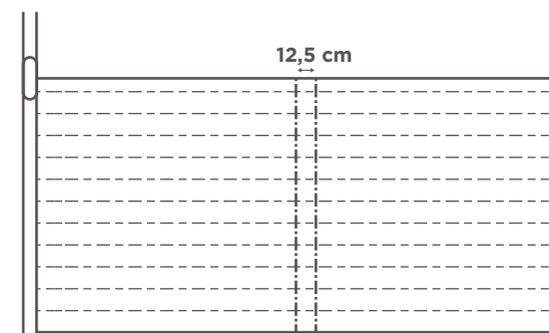


Tracciare, in posizione centrale, una linea perpendicolare alla linea di colmo, successivamente tracciarne una parallela a **12,5 cm** di distanza

POSA DELLA PRIMA FILA

Rimuovere dalle tegole della prima fila le faldine

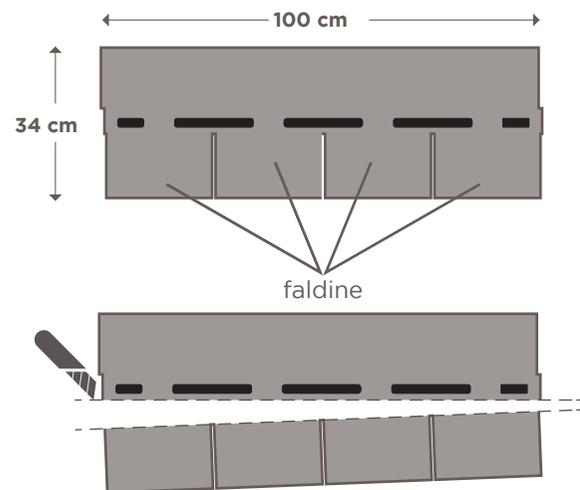


Successivamente, utilizzando le righe tracciate precedentemente, posizionare la prima tegola.

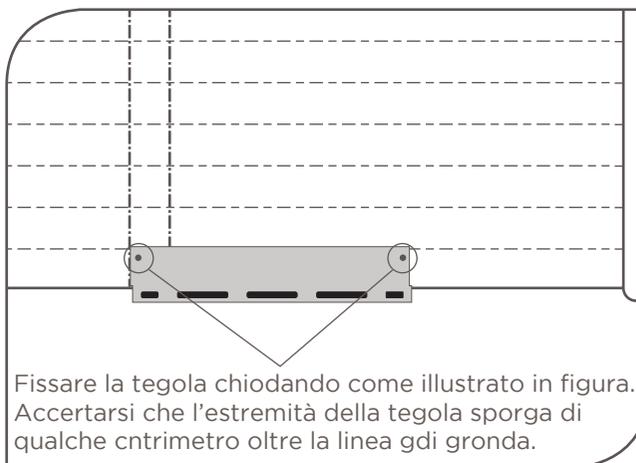


Fissare la tegola chiodando come illustrato in figura. Accertarsi che l'estremità della tegola sporga di qualche centimetro oltre la linea di gronda.

Completare la prima riga. Arrivati al bordo rifilare e utilizzare l'eccedenza per completare la posa sul lato opposto

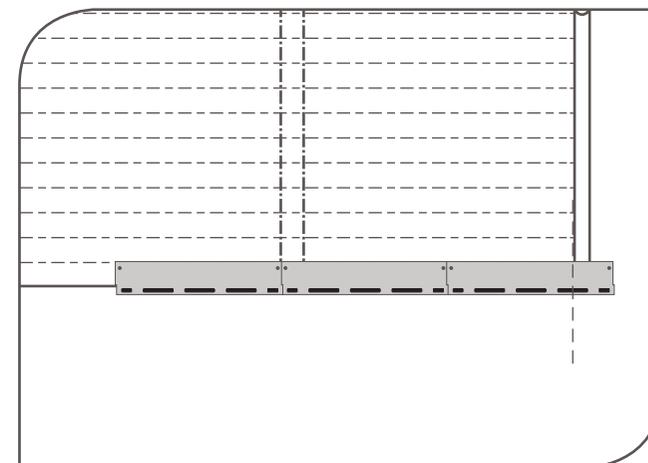


Una volta completata la prima fila, passare alla seconda (non rimuovere le faldine). Allineare la prima tegola alla seconda linea verticale.

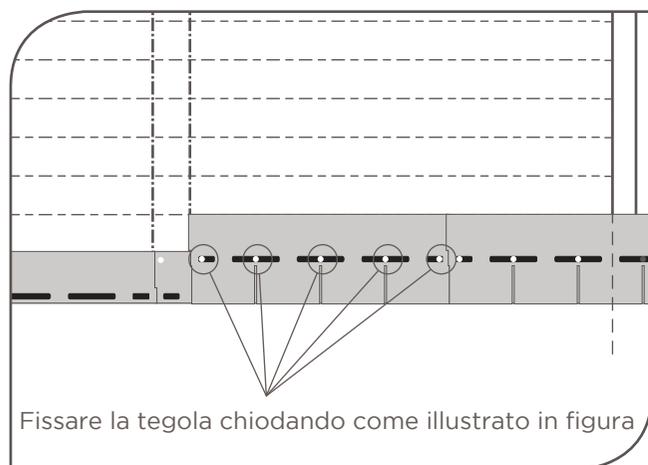

Fissare la tegola chiodando come illustrato in figura

Proseguire con la posa delle linee successive, utilizzando, in maniera alternata, le due linee verticali come riferimento per allineare la prima tegola.

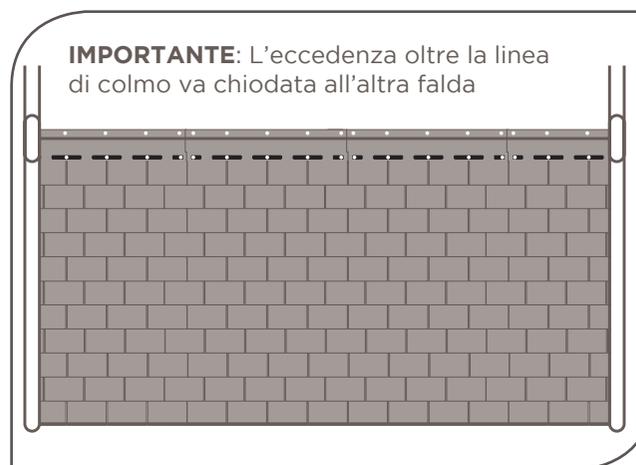

IMPORTANTE: L'eccedenza oltre la linea di colmo va chiodata all'altra falda

Per ricavare i colmi si tagliano le tegole bituminose in n° 4 pezzi. Per posarli piegarli e posizionarli a cavallo della linea di colmo. Fissare i colmi con n. 2 chiodi per elemento, sulla parte che è protetta dalla sovrapposizione.

IMPORTANTE: fissare i colmi dopo aver completato entrambe le falde.

